



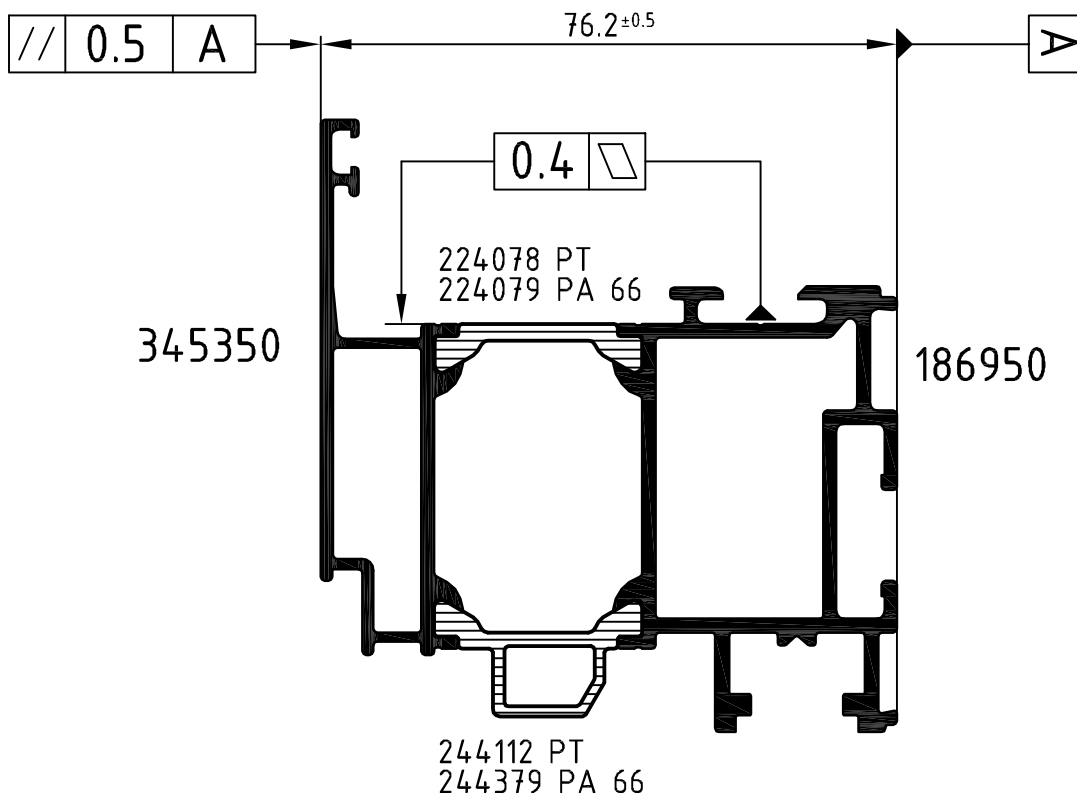


Attenzione: Il risultato dell'accoppiamento dei profili va verificato in base alle quote e alle
Attention: indicazioni riportate nel piano di controllo dello schema rulli del manule Isomat.

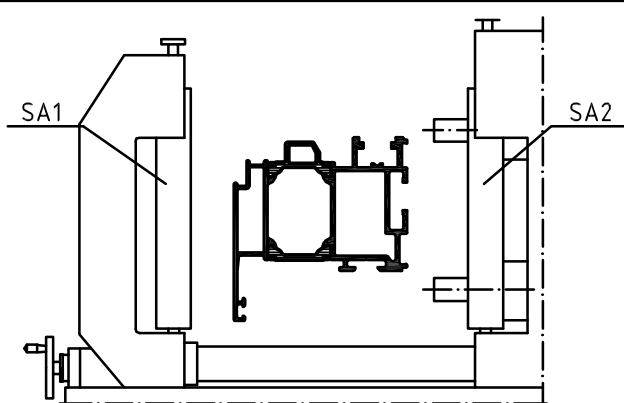


Posizione

Rulli-SA

Isomat 3

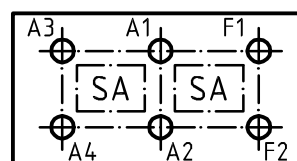

Isomat 4/5

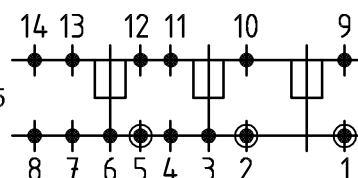

Direzione di lavoro

● Rullo di spinta

● Rullo di spinta suppl. SA

(Posizione 8 e 14 solo per ISOMAT 4)

					Q.tà Qty.	Art.-Nr. Accessori Art.-No. Accessories	
	Q.tà Qty.	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Sequenza di montaggio (da interno a esterno) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280741 (5.3 mm)
					R2	6	280748 (6.0 mm)
					R3	6	280750 (Adapter)
F1	1	280698 A		R1/R2/R3/F1	SA1	3	296863 (isomat3) 2
F2	1	280698 A		R1/R2/R3/F2			
		Tolleranze ammissibili Permissible tolerance		Perimetro Circumference		VP PU	
				per pull: polished -		Info-Plan:	
				per est. total		Scala Scale	
Tolleranze Close tol.		Scostamenti Std. tolerance		per in vista coated - - -		1 : 1	
Revisione / Versione Revision / Version		0100		Data Date		Nome Name	
Name				18.01.2013		AUTUGI	
		dis. drawn		Autunno		Descrizione Title	
		control. checked		Meneghetti		Rollenplan	
		benest. seen		Nobile		Isomat 3/4/5	
						Schüco AWS 75 TC	
						Anta porta MM 59/61	
						466140 RP 0000	
						Art.-Nr. Drawing No.	
						Realizzato da EDP Validato senza firma generated by EDP valid without signature	
						Sostituisce il Replacement for	