



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

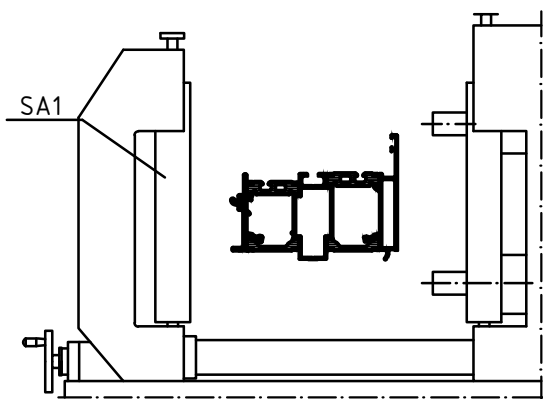

A diagram showing a 2x3 grid of nodes. The top row nodes are labeled A3, A1, and F1 from left to right. The bottom row nodes are labeled A4, A2, and F2 from left to right. Each node is represented by a circle with a cross inside. Two rectangular boxes, each labeled 'SA', are positioned between the top and bottom rows. The first 'SA' box is between nodes A3 and A4, and the second 'SA' box is between nodes A1 and A2. Dashed lines connect the nodes horizontally and vertically.

Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

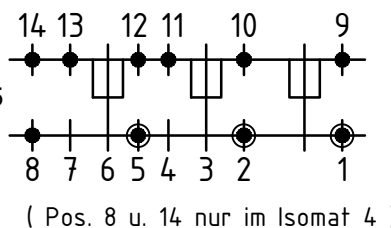

- Andruck-
walze

○ Seitliche Andruck-rolle

Rollenplan

Isomat 4/5

Schüco ADS 90 SimplySmart

481930 RP 1000

SCHÜCO

EDV erstellt
Ohne Unterschrift gültig
generated by EDP
valid without signature

Ersatz für
Replacement
for