



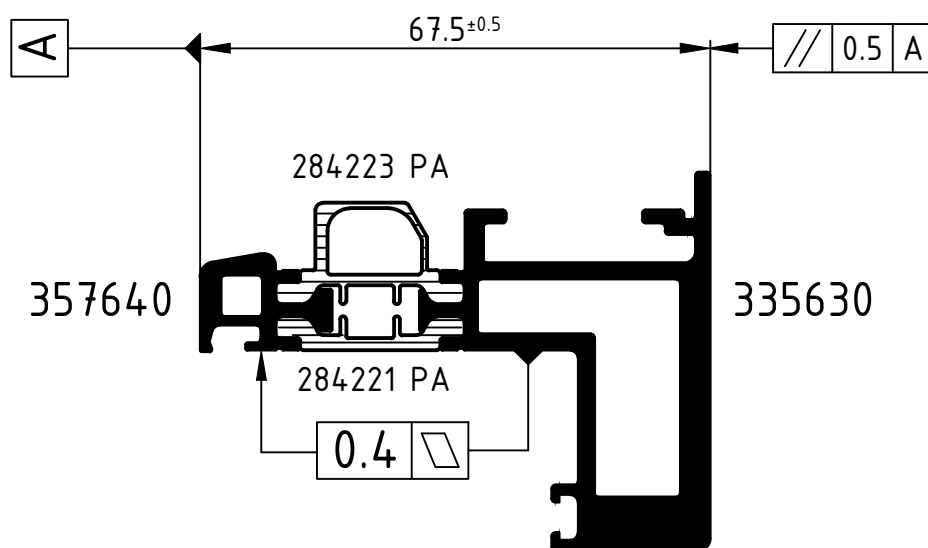


Attenzione: Il risultato dell'accoppiamento dei profili va verificato in base alle quote e alle
Attention: indicazioni riportate nel piano di controllo dello schema rulli del manule Isomat.

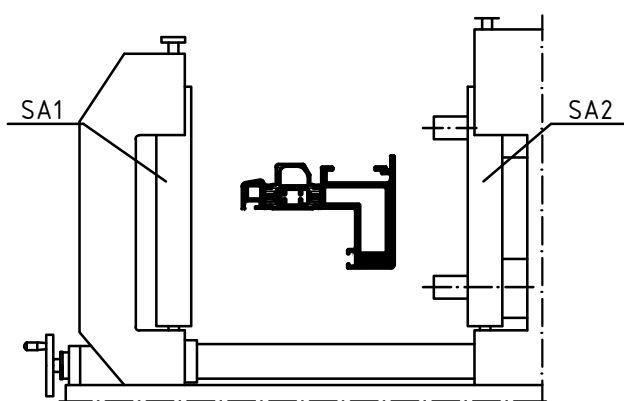


Posizione
Rulli-SA

Isomat 3

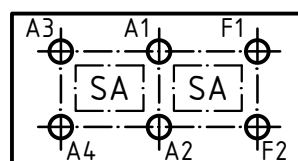

Direzione
di lavoro

Isomat 4/5

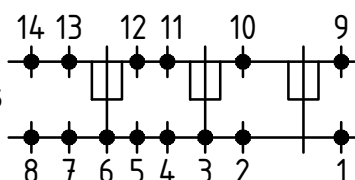

Rullo di
spinta

Rullo di
spinta
suppl.SA

(Posizione 8 e 14 solo per ISOMAT 4)

Q.tà Qty.	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Sequenza di montaggio (da interno a esterno) Assembly sequence (inside to outside)	Q.tà Qty.	Art.-Nr. Accessori Art.-No. Accessories
A1	1	282473 A	282473 A	R1/A1	
A2	1	282473 A	282473 A	R1/A2	
A3	1	282474 A	282473 A	R1/A3	
A4	1	282474 A	282473 A	R1/A4	
F1	1	282472 A	R1/F1		
F2	1	282472 A	R1/F2		
Tolleranze ammissibili Permissible tolerance				Info-Plan:	
per.pulit. polished				Scala Scale	
per.est. total				1 : 1	
Tolleranze Close tol.				Peso Weight	
Scostamenti Std. tolerance				g/m	
Revisione / Versione Revision / Version				Materiale Material	
0100				Data Date	
Name				Nome Name	
				10.12.2018	
				AUTUGI	
				dis. drawn	
				Autunno, G.	
				control. checked	
				Meneghetti, A.	
				benest. seen	
				Nobile, G.	
				Descrizione Title	
				Rollenplan	
				Isomat 3/4/5	
				Schüco AWS 65 BS.HI+	
				IsoModul	
				Art.-Nr. Drawing No.	
				517090 RP 1000	
				Realizzato da EDP Valido senza firma generated by EDP valid without signature	
				Sostituisce il Replacement for	