



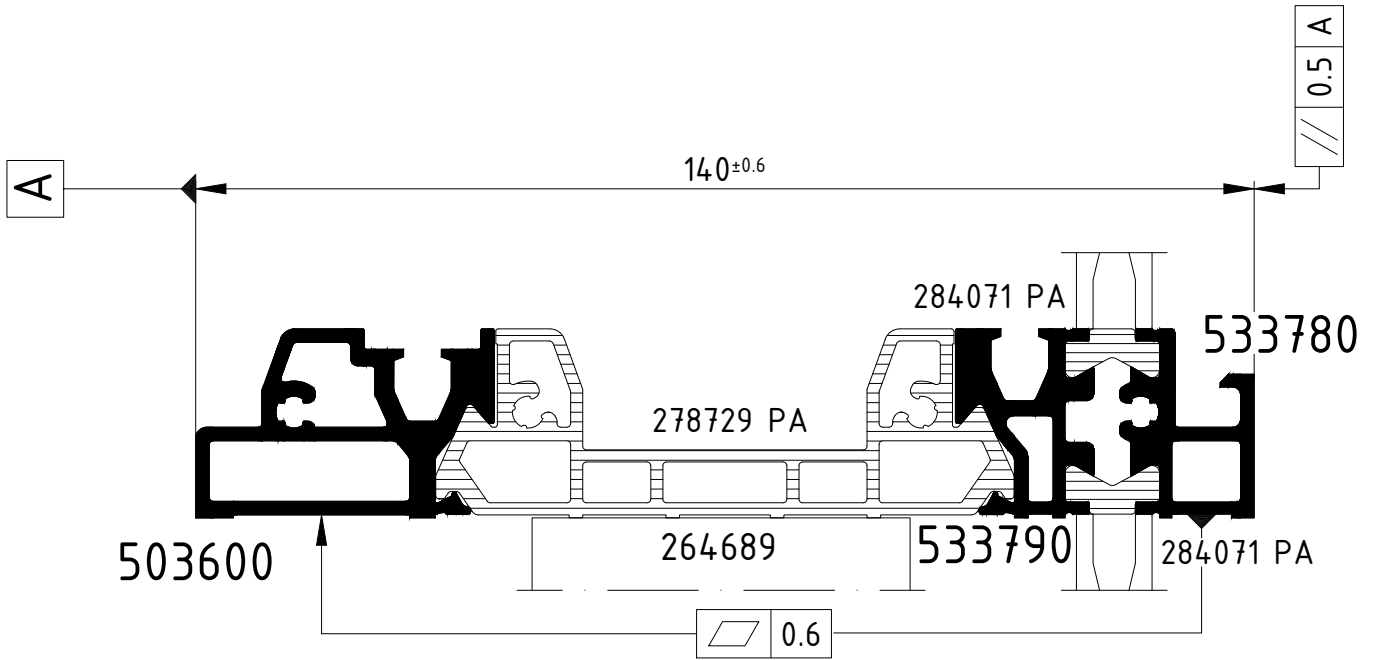


Rullare in due passaggi!
2° passaggio di rullatura (1° passaggio di rullatura vedi 534440 RP 1000)

Attenzione: Il risultato dell'accoppiamento dei profili va verificato in base alle quote e alle
Attention: indicazioni riportate nel piano di controllo dello schema rulli del manuale Isomat.

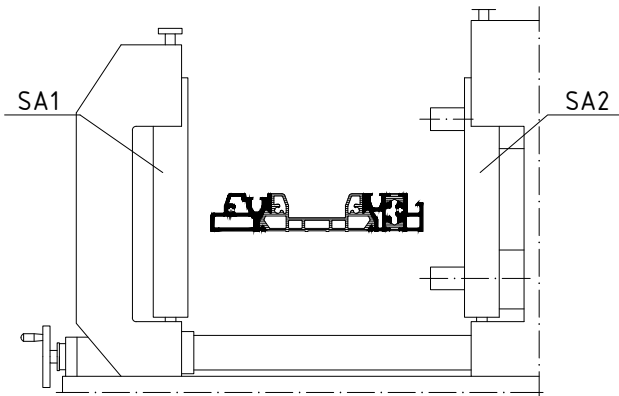


Posizione
Rulli-SA

Isomat 3

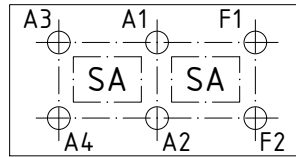

Direzione
di lavoro

Isomat 4/5

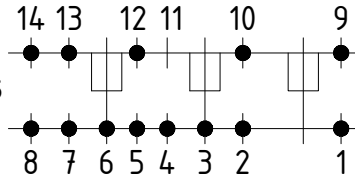

● Rullo di
spinta
● Rullo di
spinta
suppl. SA

(Posizione 8 e 14 solo per ISOMAT 4)

					Q. tà Qty.		Art.-Nr. Accessori Art.-No. Accessories	
Q. tà Qty.		Art.-Nr. Art.-No.		Art.-Nr. Art.-No.		Sequenza di montaggio (da interno a esterno) Assembly sequence (inside to outside)		
		Isomat 3/5		Isomat 4				
A1	1	283015 B		283015 B		R1/A1/R2/R3		
A2	1	283015 B		283015 B		R1/A2/SR		
A3	1	283016 B		283015 B		R1/A3/R2/R3		
A4	1	283016 B		283015 B		R1/A4/SR		
F1	1	283014 B				R1/F1/R2/R3		
F2	1	283014 B				R1/F2/SR		
		Tolleranze ammissibili Permissible tolerance		Perimetri Circumference		VP PU		Info-Plan:
				per.pulit. polished		-		
				per.est. total		Scala Scale		Peso Weight
						1 : 1		g/m
Tolleranze Close tol.		Scostamenti Std. tolerance				Materiale Material		
Revisione / Versione Revision / Version		0100		Data Date		Nome Name		Descrizione Title
Name				18.01.2024		MONTMI		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASE 60 IsoModul
		dis. drawn		Monteforte, M.				
		control. checked		Morbato, A.				
		benest. seen		Fatticcioni, L.				
						Art.-Nr. Drawing No.		534440 RP 1100
						Realizzato da EDP Valido senza firma generated by EDP valid without signature		Sostituisce il Replacement for

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 3/4/5**

Schüco ASE 60

IsoModul

534440 RP 1100